

vingo

Útmutató az árnyékolópanel felszereléséhez



Vegye elő az összes alkatrészt, és készítse elő a szerszámaikat: a sínszereléshez készítsen elő egy AKU fúrót, egy keresztfúrót, egy gumikalapácsot (vagy fakalapácsot), egy vízmértéket és egy torxfúrót.



Kezdje a csapok behelyezésével az összes lécs mindkét oldalába és a két kereszttartóba. Helyezze be a léceket úgy, hogy a csapok az egyik oldalsó sínbe vannak behelyezve. Illessze be a felső és az alsó keresztlécet.



Szerelje fel a másik oldallapot, és az egyik oldalt rögzítse részben a mellékelt csavarral (ne húzza meg a maximumra).



A léceket fokozatosan, egyesével, az alsó oldalfalról kissé megemelve helyezze be a felső oldalfalon lévő lyukakba.



Kopogtassa meg a fát, vagy használjon gumikalapácsot, hogy meggyőződjön arról, hogy az összes csap teljesen be van-e illesztve az oldalakba.



Rögzítse a léceket az oldalsó sínek közepén és végein lévő csavarokkal.



7.

Készítse elő a csigamechanizmust, és a csavarok segítségével rögzítse a redőny széléhez (ha 50 cm széles redőnyöket használ, és azok harmonikaszzerűen összecusukódnak, rögzítse a redőny közepéhez).




8.

Készítse elő a síneket, és csavarokkal rögzítse őket a pergolához. A sínek felső szélé fölött legalább 5 cm távolságot kell hagyni, hogy a csiga akadálytalanul haladhasson.



Két sín (egyenes vagy sarok) összekötésekor vízmértéket kell használni, hogy a sloop egyenletes átmenetet biztosítson.

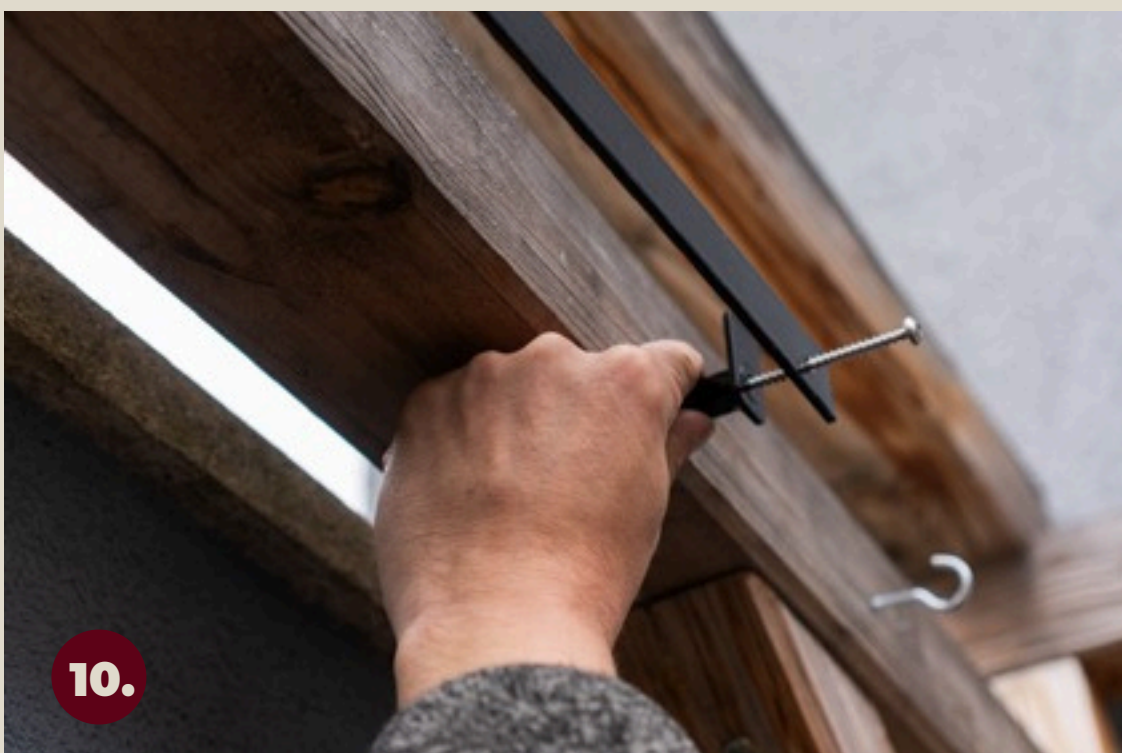

Vedd fel a kapucnit. Rögzítse a sín végeit a végdarabbal.