

vingo

Instrucțiuni de instalare pentru luminile soarelui



1. Luați toate piesele și pregătiți-vă unelte: pentru asamblarea șinei, pregătiți un burghiu AKU, un burghiu transversal, un ciocan de cauciuc (sau ciocan de lemn), o nivelă și un burghiu torx.



2. Începeți prin a introduce știfturile în fiecare parte a fiecărei lamele și în cele două bare transversale. Introduceți lamelele astfel încât știfturile să fie introduse într-o bară laterală. Introduceți barele transversale de sus și de jos.



Montați cealaltă placă laterală și fixați parțial o parte cu șurubul furnizat (nu strângeți la maximum).



Introduceți treptat lamelele, una câte una, în orificiile din peretele lateral superior, ridicându-le ușor din peretele lateral inferior.



Bateți lemnul sau folosiți un ciocan de cauciuc pentru a vă asigura că toate știfturile sunt introduse complet în părți.



Fixați lamelele cu șuruburile din mijlocul și de la capetele șinelor laterale.




Pregătiți mecanismul cu scripete și fixați-l pe marginea oblonului rulant cu ajutorul șuruburilor (dacă utilizați obloane rulante cu lățimea de 50 cm și acestea se pliază ca un acordeon, fixați-l pe centrul oblonului rulant).



Pregătiți șinele și fixați-le la pergolă cu șuruburi. Lăsați un spațiu de cel puțin 5 cm deasupra marginii superioare a șinelor pentru a permite mișcarea liberă a scripetelui.



Atunci când se unesc două șine (drepte sau de colț), trebuie utilizată o nivelă pentru a asigura o tranziție lină între șine.

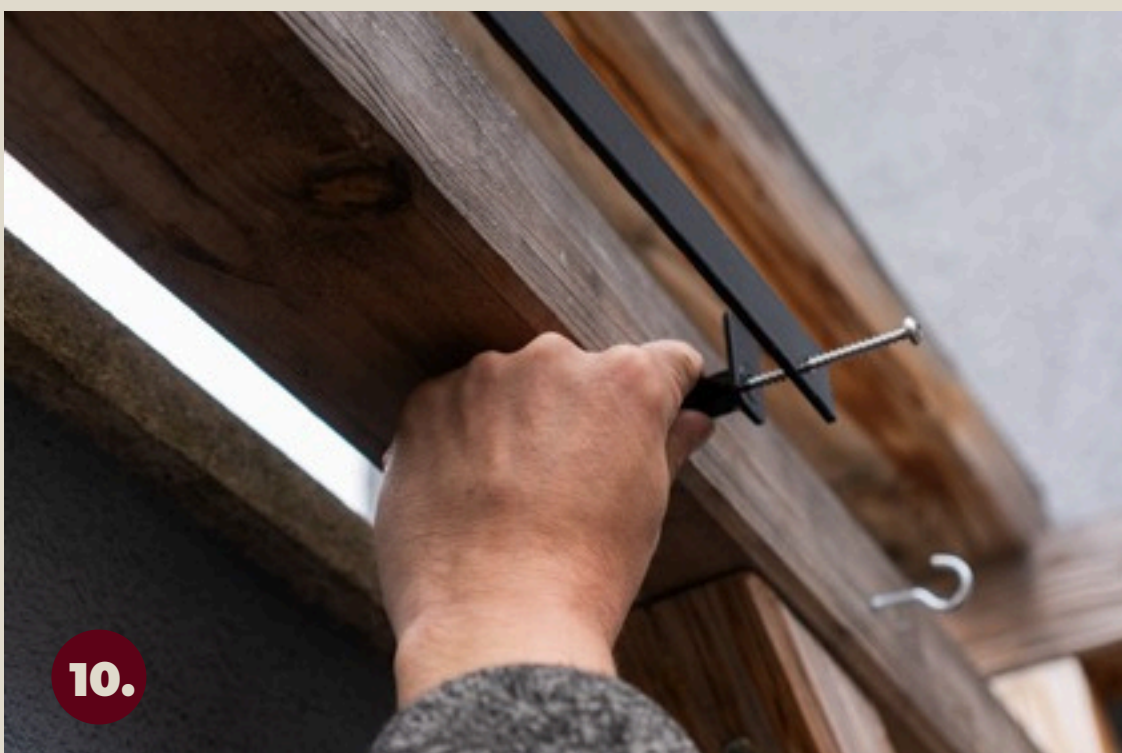

Puneți capota. Fixați capetele atelei cu piesa de capăt.