

vingo

Inštrukcie na montáž slnolamu



Vyberte všetky diely a pripravte si náradie: V prípade montáže kolajníc si pripravte AKU vŕtačku, krížový vrták, gumovú paličku (alebo kladivo na drevo) a vodováhu a torxový vrták.



Začnite zasunutím kolíkov do oboch strán všetkých lamiel a do dvoch priečnikov. Vložte lamely s vloženými kolíkmi do jednej bočnice. Namontujte hornú a dolnú priečku.



Nasadte druhú bočnicu a čiastočne upevnite jednu stranu priloženou skrutkou (nedotiahnite na maximum).



Postupne vkladajte lamely do otvorov v hornej bočnici, jednu po druhej, miernym nadvihnutím zo spodnej bočnice.



Poklepte na drevo alebo použite gumovú paličku, aby ste sa uistili, že sú všetky kolíky úplne zasunuté do bokov.



Upevnite lamely pomocou skrutky v strede a na koncoch bočných líšť.




Pripravte si kladkový mechanizmus a pomocou skrutiek ho pripevnite k okraju rolety (ak používate rolety so šírkou 50 cm a skladajú sa do harmoniky, pripevnite ho do stredu rolety).



Pripravte koľajnice a pripevnite ich k pergole pomocou skrutiek. Priestor nad horným okrajom koľajníc musí byť aspoň 5 cm, aby sa umožnil nerušený prechod kladky.



Pri spájaní dvoch koľajníc (rovných alebo rohových) je potrebné použiť vodováhu, aby sa zabezpečil hladký prechod sloopu.

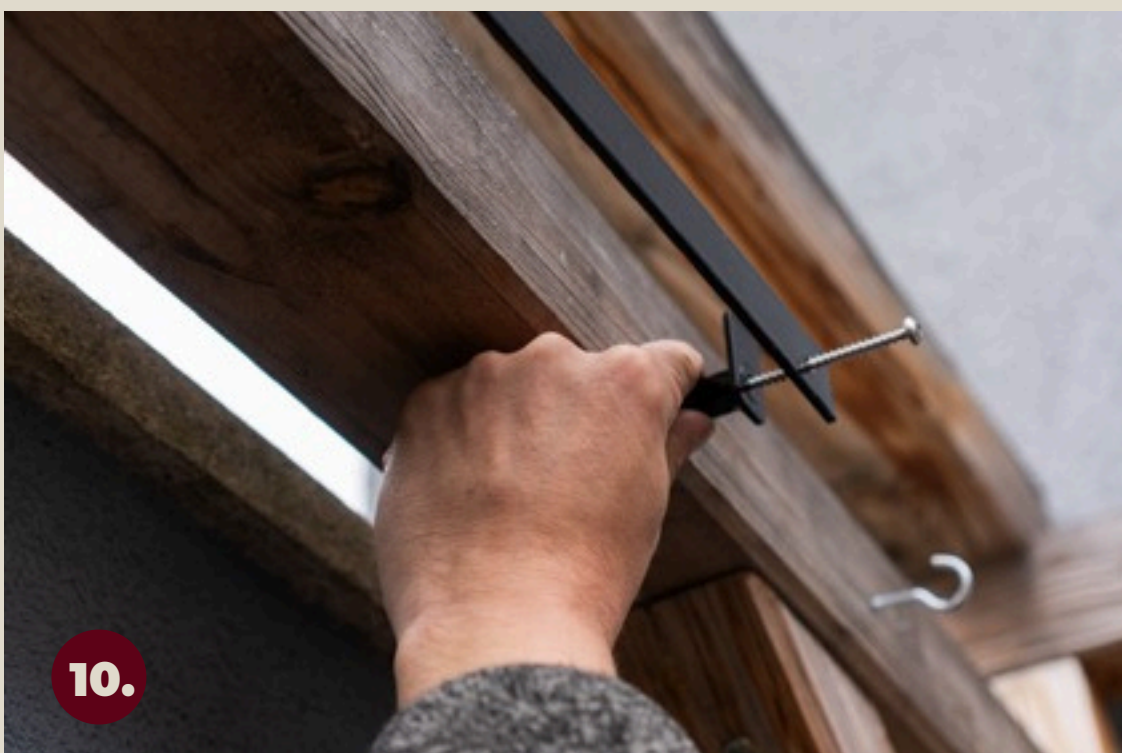

Nasadte si snood. Konce koľajnice zaistíte koncovým dielom.